

MOB



KS-80

- | | |
|---|--|
|  User Manual |  Uživatelská příručka |
|  Manuel D'utilisation |  Podręcznik użytkownika |
|  Manual del usuario |  Kullanıcı Kılavuzu |
|  Manuale utente |  Käyttäjän käsikirja |
|  Benutzerhandbuch |  Brukerhåndbok |
|  Manual do utilizador |  Användarhandbok |
|  Εγχειρίδιο χρήσης |  Brugervejledning |
|  ユーザーマニュアル |  Руководство пользователя |
|  Gebruikershandleiding | |




ENGLISH

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Product: KS-80
- Battery capacity: Speaker: 2000mAh; Microphone: 800mAh
- Bluetooth max distance: 10M
- Use time: Speaker: 4-5 hours(light on); Microphone: 24 hours
- Charging time: Speaker: 4 hours; Microphone: 3 hour
- Mode: BT, AUX, TF Card
- Weight: Total: 819g Speaker: 744g Microphone: 75g
- Size: Speaker: 153*106mm, Microphone: 124*38mm
- Materials: ABS, Silicone

PRODUCT CHARACTERISTICS

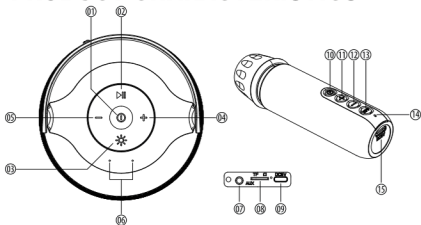

1. Long press to turn on/off the speaker/short press to change the mode.
2. Play/Pause
3. RGB light control
4. + Short press to increase volume, Long press to skip to next music
5. - Short press to decrease volume, long press to skip to previous music
6. Speaker LED indicator
7. AUX port
8. Micro SD card slot
9. Speaker charging port

10. Microphone on/off button
11. + Increase microphone volume
12. - Decrease microphone volume
13. EFF - Voice change effect
14. Microphone LED indicator
15. Microphone charging port

ACCESSORIES PROVIDED

1. Speaker*1
2. Microphone*1
3. USB-C cable*1
4. Instruction manual*1

HOW TO USE

Turn on/off the speaker

1. Press and hold ① for 3 seconds to turn on the speaker. The speaker automatically enters Bluetooth pairing mode. The ⑥ indicator will flash blue.
2. Press and hold ① for 3 seconds to turn off the speaker.

Turn on/off the microphone

1. Press and hold ⑩ for 3 seconds to turn on the microphone. The microphone and speaker will connect automatically. The indicator will flash blue.
2. Long press ⑩ for 3 seconds to turn off the microphone.

Charging the speaker

1. Connect the USB-A port of your charging cable to the adapter (not included).
2. Plug the USB-C cable into the USB-C charging port on the ⑨ speaker.
3. The LED indicator ⑥ will be red when charging and will turn off when fully charged.

Charging the microphone

1. Connect the USB-A port of your charging cable to the adapter (not included).
2. Plug the USB-C cable into the USB-C charging port on the microphone ⑮.
3. The LED indicator ⑭ will be red when charging and will turn off

when fully charged.

Listening to music

1. Turn on the speaker. The speaker automatically enters Bluetooth pairing mode. The LED ⑥ will flash blue.
2. Go to the Bluetooth settings of your device and click on "KS-80". The LED ⑥ will light up continuously in blue to indicate successful pairing.
3. If the TF card is inserted in any mode, the songs inside the card will be played automatically.

Change mode

Press briefly ① to change the mode between BT / TF / AUX.

Controlling the music

1. Short press ② to play/pause music. Long press to activate pairing function in Bluetooth mode.
2. + Long press ④ for next song, short press to increase volume.
3. - Long press ⑤ for previous song, short press for volume down.
4. + Press ⑪ to increase microphone volume.
5. - Press ⑫ to decrease microphone volume.
6. EFF Press ⑬ to change the effect of the voice on the microphone.

Controlling the RGB light

Press briefly ③ to switch to light mode;

Press and hold ③ 1s to turn the light on/off.

MEASUREMENT AND SAFETY

Please read the manual of this product carefully before use and keep it for future reference.

- Keep away from heat, fire and sun exposure.
- Do not insert sharp or metal objects into this product to avoid short circuit.
- This product cannot be repaired by itself, but must be repaired by professionals or returned to the factory.
- If this product is overheated or damaged and falls into the liquid, please stop using it.
- If customers want to use the power adapter to charge the product, they should buy a power adapter that will charge the product. If this product is overheated or damaged and falls into the liquid, please stop using it.
- If customers want to use the power adapter to charge the product, they must purchase a power adapter that has obtained CCC certification and meets the requirements of this standard.
- Do not dispose of this product with household waste. To preserve the environment, dispose of the battery in accordance with the regulations in force.
- Do not expose this product to high temperatures or direct sunlight, disassemble it, or throw it into fire. Do not incinerate it.
- Don't use the unit close to magnetic field and electricity situation.
- Don't use the unit while driving in car, by bike or motorbike.
- This product is not a toy. Not suitable for children under 3 years old.

BATTERY MAINTENANCE

- Before using, please charge this product, and it can be used when it is fully charged.
- Do not charge it too long. In general, charge it for about 2 to 3 hours. Do not charge too hard, which will affect the cycle time of this battery.
- If this product is not used for a long time, the power of full charge may be lost in general.
- When charging, please use a standard 5V USB power adapter. Using other types of adapters may damage or destroy this product.
- Charge and use this product according to these instructions.



FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-Produit: KS-80

-Capacité de la batterie: Enceinte: 2000mAh; Microphone: 800mAh

-Distance max Bluetooth: 10M

-Temps d'utilisation: Enceinte: 4-5 heure(lumière allumée);

Microphone: 24 heures

-Temps de chargement: Enceinte: 4 heures; Microphone: 3 heure


-Mode: BT, AUX, TF Card

-Poid: Total: 819g Enceinte: 744g Microphone: 75g

-Taille: Enceinte: H:153mm L:106mm Microphone: H:124mm L:38mm

-Matériaux: ABS, Silicone

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

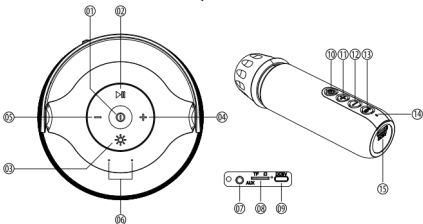

1. Appuyez longuement pour allumer/éteindre le haut-parleur/ appuyez brièvement pour changer de mode.
2. Lecture/ Pause
3. Contrôle lumière RGB
4. + Appui court pour augmenter le volume, Appui long pour passer à la musique suivante
5. - Appui court pour baisser le volume, Appui long pour passer à la musique précédente
6. Indicateur LED du haut-parleur
7. Port AUX
8. Fente pour carte micro SD
9. Port de charge du haut-parleur




10. Bouton marche/arrêt du microphone
11. + Augmenter le volume du microphone
12. - Baisser le volume du microphone
13. EFF - Effet de changement de voix
14. Indicateur LED du microphone
15. Port de charge du microphone

ACCESSOIRES FOURNIS



- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Enceinte*1 | 3. Câble USB-C *1 |
| 2. Microphone*1 | 4. Manuel d'instruction *1 |

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT



Allumé/éteindre l'enceinte

1. Appuyez longuement  pendant 3 secondes pour allumer le haut-parleur. L'enceinte entre automatiquement en mode appariement du Bluetooth. L'indicateur clignotera en bleu.
2. Appuyez longuement  pendant 3 secondes pour éteindre le haut-parleur.

Allumé/éteindre le microphone

1. Appuyez longuement  pendant 3 secondes pour allumer le microphone. Le microphone et le haut-parleur se connectent automatiquement. L'indicateur clignotera en bleu.
2. Appuyez longuement  pendant 3 secondes pour éteindre le microphone.

Charger l'enceinte

1. Connectez le port USB-A de votre câble de charge à l'adaptateur (non inclus).
2. Branchez le câble USB-C dans le port de chargement USB-C  du haut-parleur .
3. L'indicateur LED  sera rouge lors de la charge et s'éteindra lorsqu'il sera complètement chargé.

Charger le microphone

1. Connectez le port USB-A de votre câble de charge à l'adaptateur (non inclus).

2. Branchez le câble USB-C dans le port de chargement USB-C du microphone. ⑮
3. L'indicateur LED ⑭ sera rouge lors de la charge et s'éteindra lorsqu'il sera complètement chargé.

Écouter de la musique

1. Allumez le haut-parleur. Le haut-parleur entre automatiquement en mode d'appariement Bluetooth.

La LED ⑯ clignote en bleu.

2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et cliquez sur « KS-80 ».

Le voyant LED ⑯ s'allume en continu en bleu pour indiquer que l'appariement est réussi.

3. Si la carte TF est insérée dans n'importe quel mode, les chansons à l'intérieur de la carte seront jouées automatiquement.

Changer de mode

Appuyer brièvement ⑰ pour changer de mode entre BT / TF / AUX.

Contrôler la musique

1. Appuyez brièvement ⑱ pour lire/mettre en pause la musique. Appuyez longuement pour activer la fonction d'appariement en mode Bluetooth.

2. + Appuyez longuement ⑲ pour la chanson suivante, appuyez brièvement pour augmenter le volume.

3. - Presse longue ⑲ pour la chanson précédente, presse courte pour le volume vers le bas.

4. + Appuyez ⑲ pour augmenter le volume du microphone.

5. - Appuyez ⑲ pour diminuer le volume du microphone.

6. EFF Appuyez ⑲ pour modifier l'effet de la voix sur le microphone.

Contrôler la lumière RGB

Appuyez brièvement ⑲ pour passer en mode lumière;

Maintenez la touche ⑲ 1s enfoncée pour allumer/éteindre la lumière.

MESURE ET SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement le manuel de ce produit avant de l'utiliser et le conserver pour référence ultérieure.

- Tenir à l'écart de la chaleur, du feu et de l'exposition au soleil.
- N'insérez pas d'objets pointus ou métalliques dans ce produit pour éviter tout court-circuit.
- Ce produit ne peut pas être réparé par lui-même, mais doit être réparé par des professionnels ou retourné à l'usine.
- Si ce produit est surchauffé ou endommagé et tombe dans le liquide, veuillez cesser de l'utiliser.
- Si les clients veulent utiliser l'adaptateur d'alimentation pour charger le produit, ils doivent acheter un adaptateur d'alimentation qui a obtenu la certification CCC et qui répond aux exigences de cette norme.
- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Pour préserver l'environnement, éliminez la batterie conformément à la réglementation en vigueur.
- N'exposez pas ce produit à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu. Ne l'incinérez pas.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique ou d'une situation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous conduisez une voiture, un vélo ou une moto.
- Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- Avant de l'utiliser, veuillez charger ce produit, et il peut être utilisé lorsqu'il est complètement chargé.
- Ne le chargez pas trop longtemps. En général, chargez-la pendant environ 2 à 3 heures. Ne chargez pas trop fort, ce qui affecterait la durée du cycle de cette batterie.
- Si ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, la puissance de la charge complète peut être perdue en général.
- Lors du chargement, veuillez utiliser un adaptateur secteur USB standard 5V. l'utilisation d'autres types d'adaptateurs pourrait endommager ou détruire ce produit.
- Chargez et utilisez ce produit conformément à ces instructions.




ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producto: KS-80
- Capacidad de la batería: Altavoz: 2000mAh; Micrófono: 800mAh
- Distancia máxima Bluetooth: 10M
- Tiempo de uso: Altavoz: 4-5 horas(luz encendida); Micrófono: 24 horas
- Tiempo de carga: Altavoz: 4 horas; Micrófono: 3 hora
- Modo: BT, AUX, Tarjeta TF
- Peso: Total: 819g Altavoz: 744g Micrófono: 75g
- Tamaño: Altavoz: H:153mm W:106mm Micrófono: H:124mm W:38mm-Materiales: ABS, Silicona

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

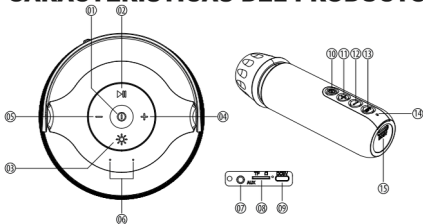

1. Pulsación larga para encender/apagar el altavoz/pulsación corta para cambiar el modo.
2. Reproducir/Pausa
3. Control de luz RGB
4. + Pulsación corta para subir el volumen, pulsación larga para saltar a la música siguiente
5. - Pulsación corta para bajar el volumen, pulsación larga para saltar a la música anterior
6. Indicador LED del altavoz
7. Puerto AUX 8. Ranura para tarjeta Micro SD
9. Puerto de carga del




10. Botón de encendido/apagado del micrófono
11. + Aumentar el volumen del micrófono
12. - Bajar el volumen del micrófono
13. EFF - Efecto de cambio de voz
14. Indicador LED del micrófono
15. Puerto de carga del micrófono

ACCESORIOS SUMINISTRADOS



1. Altavoz*1
2. Micrófono*1
3. Cable USB-C*1
4. Manual de instrucciones*1

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO



Encender/apagar el altavoz

1. Mantén pulsado  durante 3 segundos para encender el altavoz. El altavoz entra automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth. El indicador parpadeará en azul. 
2. Mantén pulsado  durante 3 segundos para apagar el altavoz.

Encender/apagar el micrófono

1. Mantenga pulsado  durante 3 segundos para encender el micrófono. El micrófono y el altavoz se conectarán automáticamente. El indicador parpadeará en azul.
2. Mantenga pulsado  durante 3 segundos para apagar el micrófono.

Carga del altavoz

1. Conecta el puerto USB-A de tu cable de carga al adaptador (no incluido).
2. Conecta el cable USB-C al puerto de carga USB-C del altavoz. 
3. El indicador LED  se iluminará en rojo durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargado.

Cargar el micrófono

1. Conecta el puerto USB-A de tu cable de carga al adaptador (no incluido).

2. Enchufa el cable USB-C en el puerto de carga USB-C del micrófono. ⑮
3. El indicador LED ⑭ se iluminará en rojo durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargado.

Escuchar música

1. Enciende el altavoz. El altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth y el LED ⑭ parpadeará en azul.
2. Accede a la configuración Bluetooth de tu dispositivo y haz clic en "KS-80". El LED ⑭ se iluminará continuamente en azul para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.
3. Si la tarjeta TF se inserta en cualquier modo, las canciones de la tarjeta se reproducirán automáticamente.

Cambiar modo

Pulse brevemente ⑩ para cambiar el modo entre BT / TF / AUX.

Controlar la música

1. Pulsación corta ⑫ para reproducir/pausar música. Pulsación larga para activar la función de emparejamiento en modo Bluetooth.
2. + Pulsación larga ⑬ para la canción siguiente, pulsación corta para subir el volumen.
3. - Pulsación larga ⑭ para la canción anterior, pulsación corta para bajar el volumen.
4. + Pulsación ⑮ para subir el volumen del micrófono.
5. - Pulsación ⑯ para bajar el volumen del micrófono.
6. EFF Pulsación ⑰ para cambiar el efecto de la voz en el micrófono.

Control de la luz RGB

Pulse brevemente ⑱ para cambiar al modo luz;
Mantenga pulsado ⑲ 1s para encender/apagar la luz.

MEDICIÓN Y SEGURIDAD

Lea atentamente el manual de este producto antes de utilizarlo y consérvolo para futuras consultas.

- Manténgalo alejado del calor, el fuego y la exposición al sol.
- No introduzca objetos afilados o metálicos en este producto para evitar cortocircuitos.
- Este producto no puede ser reparado por sí mismo, sino que debe ser reparado por profesionales o devuelto a fábrica.
- Si este producto se sobrecalienta o se daña y cae en el líquido, deje de utilizarlo.
- Si los clientes desean utilizar el adaptador de corriente para cargar el producto, deben comprar un adaptador de corriente que cargue el producto. Si este producto se sobrecalienta o se daña y cae en el líquido, por favor deje de usarlo.
- Si los clientes quieren usar el adaptador de corriente para cargar el producto, deben comprar un adaptador de corriente que haya obtenido la certificación CCC y cumpla con los requisitos de esta norma.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

- Antes de utilizarlo, cárguelo y podrá utilizarlo cuando esté completamente cargado. No lo cargue durante demasiado tiempo. No lo cargue demasiado, ya que afectará al tiempo de ciclo de esta batería.
- Si este producto no se utiliza durante mucho tiempo, la energía de la carga completa puede perderse en general.
- Al cargarlo, por favor, utilice un adaptador de corriente USB estándar de 5V.El uso de otros tipos de adaptadores puede dañar o destruir este producto.
- Cargue y utilice este producto de acuerdo con estas instrucciones.



ITALIAN

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Prodotto: KS-80

-Capacità della batteria: Altoparlante: 2000mAh; Microfono: 800mAh

-Distanza massima del Bluetooth: 10M

-Tempo di utilizzo: Altoparlante: 4-5 ore (luce accesa); Microfono: 24 ore

-Tempo di ricarica: Altoparlante: 4 ore; Microfono: 3 ora


-Modalità: BT, AUX, TF Card

-Peso: Totale: 819g Altoparlante: 744g Microfono: 75g

-Dimensioni: Altoparlante: H:153mm W:106mm Microfono: H:124mm W:38mm

-Materiali: ABS, Siliconi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

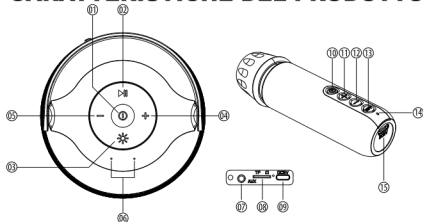

1. Premere a lungo per accendere/spegnere l'altoparlante/premere brevemente per cambiare modalità.
2. Riproduzione/Pausa
3. Controllo luce RGB
4. + Premere brevemente per aumentare il volume, premere a lungo per passare alla musica successiva
5. - Premere brevemente per diminuire il volume, premere a lungo per passare alla musica precedente
6. Indicatore LED dell'altoparlante
7. Porta AUX
8. Slot per scheda Micro SD
9. Porta di ricarica dell'altoparlante




10. Pulsante di accensione/spegnimento del microfono
11. + Aumenta il volume del microfono
12. - Diminuisce il volume del microfono
13. EFF - Effetto di cambio voce
14. Indicatore LED del microfono
15. Porta di ricarica del microfono

ACCESSORI FORNITI



- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. altoparlante*1 | 3. Cavo USB-C*1 |
| 2. Microfono*1 | 4. Manuale di istruzioni*1 |

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO



Accendere/spegnere l'altoparlante

1. Tenere premuto  per 3 secondi per accendere il diffusore. Il diffusore entra automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth. L'indicatore lampeggia in blu. 
2. Tenere premuto  per 3 secondi per spegnere il diffusore.

Accendere/spegnere il microfono

1. Tenere premuto  per 3 secondi per accendere il microfono. Il microfono e l'altoparlante si collegano automaticamente. L'indicatore lampeggia in blu.
2. Premere a lungo  per 3 secondi per spegnere il microfono.

Ricarica del diffusore

1. Collegare la porta USB-A del cavo di ricarica all'adattatore (non incluso).
2. Collegare il cavo USB-C alla porta di ricarica USB-C  dell'altoparlante.
3. L'indicatore LED  sarà rosso durante la carica e si spegnerà quando sarà completamente carico.

Ricarica del microfono

1. Collegare la porta USB-A del cavo di ricarica all'adattatore (non incluso).

2. Collegare il cavo USB-C alla porta di ricarica USB-C del microfono. ⑬
3. L'indicatore LED ⑭ è rosso quando è in carica e si spegne quando è completamente carico.

Ascoltare la musica

1. Accendere il diffusore. Il diffusore entra automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth. Il LED ⑯ lampeggia in blu.
2. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo e fare clic su "KS-80". Il LED ⑯ si accende continuamente in blu per indicare l'avvenuto accoppiamento.
3. Se la scheda TF viene inserita in qualsiasi modalità, i brani contenuti nella scheda verranno riprodotti automaticamente.

Modificare la modalità

Premere brevemente ⑰ per cambiare la modalità tra BT / TF / AUX.

Controllare la musica

1. Premere brevemente ⑱ per riprodurre/ mettere in pausa la musica. Premere a lungo per attivare la funzione di accoppiamento in modalità Bluetooth.
2. + Premere ⑲ a lungo per il brano successivo, premere brevemente per aumentare il volume.
3. - Premere ⑲ a lungo per il brano precedente, premere brevemente per abbassare il volume.
4. + Premere per ⑲ aumentare il volume del microfono.
5. - Premere per ⑲ diminuire il volume del microfono.
6. EFF Premere ⑲ per modificare l'effetto della voce sul microfono.

Controllo della luce RGB

Premere brevemente ⑲ per passare alla modalità luce; tenere premuto 1s ⑲ per accendere/spegnere la luce.

MEDICIÓN Y SEGURIDAD

Si prega di leggere attentamente il manuale di questo prodotto prima dell'uso e di conservarlo per riferimenti futuri.

- Tenere lontano da fonti di calore, fuoco ed esposizione al sole.
- Non inserire oggetti taglienti o metallici in questo prodotto per evitare cortocircuiti.
- Questo prodotto non può essere riparato da solo, ma deve essere riparato da professionisti o restituito alla fabbrica.
- Se il prodotto si surriscalda o si danneggia e cade nel liquido, si prega di smettere di usarlo.
- Se i clienti vogliono usare l'adattatore di alimentazione per caricare il prodotto, devono acquistare un adattatore di alimentazione in grado di caricare il prodotto. Se il prodotto si surriscalda o si danneggia e cade nel liquido, smettere di usarlo.
- Se i clienti vogliono usare l'adattatore di alimentazione per caricare il prodotto, devono acquistare un adattatore di alimentazione che abbia ottenuto la certificazione CCC e che soddisfi i requisiti di questo standard.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

-Prima dell'uso, caricare il prodotto e utilizzarlo quando è completamente carico. In generale, caricarla per circa 2 o 3 ore. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, l'energia della carica completa potrebbe andare persa. Quando si carica, utilizzare un adattatore di alimentazione USB standard da 5 V. L'utilizzo di altri tipi di adattatori può danneggiare o distruggere il prodotto.




DEUTSCHE

TECHNISCHE MERKMALE

- Produkt: KS-80
- Batteriekapazität: Lautsprecher: 2000mAh; Mikrofon: 800mAh
- Bluetooth maximale Entfernung: 10M
- Nutzungsdauer: Lautsprecher: 4-5 Stunden (Licht an); Mikrofon: 24 Stunden
- Ladezeit: Lautsprecher: 4 Stunden; Mikrofon: 3 Stunde
- Modus: BT, AUX, TF
- Karte-Gewicht: Gesamt: 819g-Lautsprecher: 744g
- Mikrofon: 75g-Größe: Lautsprecher: H:153mm B:106mm
- Mikrofon: H:124mm B:38mm
- Materialien: ABS, Silikone

PRODUKTMERKMALE

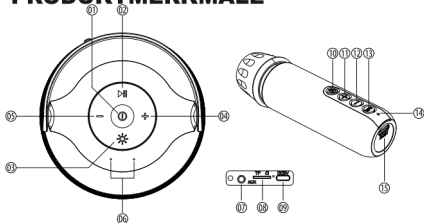

1. Langes Drücken zum Ein-/Ausschalten des Lautspechers/kurz-es Drücken zum Ändern des Modus.
2. Wiedergabe/Pause
3. RGB-Lichtsteuerung
4. + Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, lang drücken, um zur nächsten Musik zu springen
5. - Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern, lang drücken, um zur vorherigen Musik zu springen
6. Lautsprecher-LED-Anzeige
7. AUX-Anschluss
8. Micro-SD-Kartensteckplatz
9. Lautsprecher-Ladeanschluss




10. Taste Mikrofon ein/aus
11. + Mikrofonlautstärke erhöhen
12. - Verringern der Mikrofonlautstärke
13. EFF - Effekt zum Ändern der Stimme
14. Mikrofon-LED-Anzeige
15. Mikrofon-Ladeanschluss

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Lautsprecher*1 | 3. USB-C-Kabel*1 |
| 2. Mikrofon*1 | 4. Gebrauchsanweisung*1 |

PRODUKTBETRIEB



Ein/Ausschalten des Lautsprechers

1. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Die Anzeige blinkt blau.
2. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.

Ein/Ausschalten des Mikrofons

1. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon einzuschalten. Das Mikrofon und der Lautsprecher werden automatisch verbunden. Die Anzeige blinkt blau.
2. Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das Mikrofon auszuschalten.

Aufladen des Lautsprechers

1. Verbinden Sie den USB-A-Anschluss Ihres Ladekabels mit dem Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Stecken Sie das USB-C-Kabel in den USB-C-Ladeanschluss des Lautsprechers.
3. Die LED-Anzeige leuchtet beim Laden rot und schaltet sich aus, wenn sie vollständig geladen ist.

Aufladen des Mikrofons

1. Verbinden Sie den USB-A-Anschluss Ihres Ladekabels mit dem Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Stecken Sie das USB-C-Kabel in den USB-C-Ladeanschluss am Mikrofon.⑬

3. Die LED-Anzeige ⑭ leuchtet beim Laden rot und schaltet sich aus, wenn sie vollständig geladen ist.

Hören von Musik

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus, die LED ⑮ blinkt blau.

2. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und klicken Sie auf "KS-80". Die LED ⑮ leuchtet kontinuierlich blau, um die erfolgreiche Kopplung anzuzeigen.

3. Wenn die TF-Karte in einem beliebigen Modus eingelegt wird, werden die auf der Karte befindlichen Titel automatisch abgespielt.

Modus ändern

Kurz drücken ⑯ um den Modus zwischen BT / TF / AUX zu wechseln.

Steuerung der Musik

1. Kurz drücken ⑰, um Musik abzuspielen/anzuhalten. Langes Drücken, um die Kopplungsfunktion im Bluetooth-Modus zu aktivieren.

2. + Langes Drücken ⑱ für den nächsten Titel, kurzes Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

3. - Langes Drücken ⑲ für den vorherigen Titel, kurzes Drücken, um die Lautstärke zu verringern.

4. + Drücken ⑲, um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen.

5. - Drücken ⑲, um die Mikrofonlautstärke zu verringern.

6. EFF Drücken ⑲ Sie diese Taste, um den Effekt der Stimme am Mikrofon zu ändern.

Steuerung des RGB-Lichts

Kurz drücken ⑲ um in den Lichtmodus zu wechseln;

1s lang drücken ⑲, um das Licht ein-/auszuschalten.

MESSUNG UND SICHERHEIT

Bitte lesen Sie das Handbuch dieses Produkts vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

- Halten Sie es von Hitze, Feuer und Sonneneinstrahlung fern.
- Stecken Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände in dieses Produkt, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Dieses Produkt kann nicht selbst repariert werden, sondern muss von Fachleuten repariert oder an das Werk zurückgeschickt werden
- Wenn dieses Produkt überhitzt oder beschädigt wird und in Flüssigkeit fällt, verwenden Sie es bitte nicht mehr.
- Wenn Kunden das Netzteil zum Aufladen des Produkts verwenden möchten, sollten sie ein Netzteil kaufen, mit dem das Produkt aufgeladen werden kann. Wenn dieses Produkt überhitzt oder beschädigt wird und in die Flüssigkeit fällt, verwenden Sie es bitte nicht mehr.
- Wenn Kunden das Netzteil zum Aufladen des Produkts verwenden möchten, müssen sie ein Netzteil kaufen, das die CCC-Zertifizierung erhalten hat und die Anforderungen dieser Norm erfüllt.

BATTERIEWARTUNG

- Laden Sie das Produkt vor der Verwendung auf, und es kann verwendet werden, wenn es vollständig aufgeladen ist.
- Laden Sie es nicht zu lange auf. In der Regel laden Sie es für etwa 2 bis 3 Stunden. Laden Sie es nicht zu stark auf, da dies die Zykluszeit des Akkus beeinträchtigt.
- Wenn dieses Produkt für eine lange Zeit nicht verwendet wird, kann die Leistung der vollen Ladung im Allgemeinen verloren gehen.
- Wenn Sie es aufladen, verwenden Sie bitte einen Standard-5V-USB-Netzadapter.
- Wenn Sie andere Arten von Adaptern verwenden, kann dieses Produkt beschädigt oder zerstört werden.
- Laden und verwenden Sie dieses Produkt gemäß dieser Anleitung.



PORTUGUÊS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-Produto: KS-80

-Capacidade da bateria: Altifalante: 2000mAh; Microfone: 800mAh

- Distância máxima do Bluetooth: 10M

- Tempo de utilização: Altifalante: 4-5 horas (luz acesa); Microfone: 24 horas

- Tempo de carregamento: Altifalante: 4 horas; Microfone: 3 hora


- Modo: BT, AUX, cartão TF

- Peso: Total: 819g Altifalante: 744g Microfone: 75g

-Tamanho: Altifalante: H:153mm W:106mm Microfone: H:124mm W:38mm

-Materiais: ABS, Silicone

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

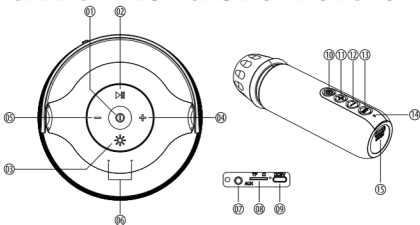

1. Pressão longa para ligar/desligar o altifalante/pressão curta para alterar o modo.
2. Reproduzir/Pausa
3. Controlo da luz RGB
4. + Prima brevemente para aumentar o volume, prima longamente para passar para a música seguinte
5. - Prima brevemente para diminuir o volume, prima longamente para passar para a música anterior
6. Indicador LED do altifalante
7. Porta AUX
8. Ranhura para cartão Micro SD
9. Porta de carregamento do altifalante



10. Botão para ligar/desligar o microfone
11. + Aumentar o volume do microfone
12. - Diminuir o volume do microfone
13. EFF - Efeito de mudança de voz
14. Indicador LED do microfone
15. Porta de carregamento do microfone

ACESSÓRIOS FORNECIDOS



- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. altifalante*1 | 3. Cabo USB-C*1 |
| 2. Microfone*1 | 4. Manual de instruções*1 |

FUNCIONAMENTO DO PRODUTO



Ligar/desligar o altifalante

1. Prima sem soltar  durante 3 segundos para ligar o altifalante. O altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth. O indicador piscará a azul. 
2. Prima sem soltar  durante 3 segundos para desligar o altifalante.

Ligar/desligar o microfone

1. Prima sem soltar  durante 3 segundos para ligar o microfone. O microfone e o altifalante ligam-se automaticamente. O indicador piscará a azul.
2. Prima sem soltar  durante 3 segundos para desligar o microfone.

Carregar o altifalante

1. Ligue a porta USB-A do seu cabo de carregamento ao adaptador (não incluído).
2. Ligue o cabo USB-C à porta de carregamento USB-C do  altifalante.
3. O indicador LED  ficará vermelho durante o carregamento e desligar-se-á quando estiver totalmente carregado.

Carregar o microfone

1. Ligue a porta USB-A do seu cabo de carregamento ao adaptador (não incluído).

2. Ligue o cabo USB-C à porta de carregamento USB-C do microfone. ⑬
3. O indicador LED ⑭ fica vermelho durante o carregamento e desliga-se quando estiver totalmente carregado.

Ouvir música

1. Ligue o altifalante. O altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth e o LED pisca a azul. ⑮
2. Aceda às definições Bluetooth do seu dispositivo e clique em "KS-80". O LED ⑯ acende-se continuamente a azul para indicar que o emparelhamento foi bem sucedido.
3. Se o cartão TF for inserido em qualquer modo, as músicas contidas no cartão serão reproduzidas automaticamente.

Mudar de modo

Prima brevemente ⑰ para alterar o modo entre BT / TF / AUX.

Controlar a música

1. Premir brevemente ⑱ para reproduzir/pausar a música. Premir longamente para activar a função de emparelhamento no modo Bluetooth. ⑲
2. + Premir longamente ⑳ para a canção seguinte, premir brevemente para aumentar o volume.
3. - Premir longamente para a canção anterior, premir brevemente para baixar o volume.
4. + Premir ㉑ para aumentar o volume do microfone.
5. - Premir ㉒ para diminuir o volume do microfone.
6. EFF Premir ㉓ para alterar o efeito da voz no microfone.

Controlar a luz RGB

Prima brevemente ㉔ para mudar para o modo de luz;
prima sem ㉔ soltar 1s para ligar/desligar a luz.

MEASUREMENT AND SAFETY

Leia atentamente o manual deste produto antes de o utilizar e guarde-o para referência futura.

- Mantenha-o afastado do calor, do fogo e da exposição solar.
- Não introduza objectos afiados ou metálicos neste produto para evitar curto-circuitos.
- Este produto não pode ser reparado por si próprio, mas deve ser reparado por profissionais ou devolvido à fábrica.
- Se este produto estiver sobreaquecido ou danificado e cair no líquido, pare de o utilizar.
- Se os clientes pretenderem utilizar o adaptador de corrente para carregar o produto, devem comprar um adaptador de corrente que carregue o produto. Se este produto estiver sobreaquecido ou danificado e cair no líquido, pare de o utilizar.
- Se os clientes pretenderem utilizar o adaptador de corrente para carregar o produto, devem adquirir um adaptador de corrente que tenha obtido a certificação CCC e que cumpra os requisitos desta norma.

MANUTENÇÃO DA BATERIA

-Antes de utilizar, carregue este produto, que pode ser utilizado quando estiver totalmente carregado. Em geral, carregue-a durante cerca de 2 a 3 horas. Não carregue com muita força, o que afectará o tempo de ciclo desta bateria.

-Se este produto não for utilizado durante um longo período de tempo, a energia da carga completa pode perder-se em geral.

- Ao carregar, utilize um adaptador de corrente USB de 5V normal. A utilização de outros tipos de adaptadores pode danificar ou destruir este produto.

- Carregue e utilize este produto de acordo com estas instruções.



ΕΛΛΑΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προϊόν: KS-80

- Χωρητικότητα μπαταρίας: Μικρόφωνο: 800mAh

- Μέγιστη απόσταση Bluetooth: 10M

- Χρόνος χρήσης: Ομιλητής: 1.000 €: Μικρόφωνο: 24 ώρες.

- Χρόνος φόρτισης: Μικρόφωνο: 4 ώρες: 3 ώρες

- Λειτουργία: Κάρτα ήχου: BT, AUX, TF Card


- Βάρος: Μικρόφωνο: 819 γρ: 75g

- Μέγεθος: Μικρό μέγεθος: Ηχείο: 1,5 εκ: Μικρόφωνο: Ηχείο: 153*106mm,

Μικρόφωνο: 153*106mm: 124*38mm

- Υλικά: Μικρόφωνο, μικρόφωνο, ακουστικό, μικρόφωνο, μικρόφωνο, μικρόφωνο, μικρόφωνο, μικρόφωνο: ABS, σιλικόνη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

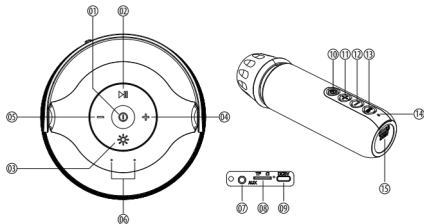

1. Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχείο/βραχυπρόθεσμα για να αλλάξετε τη λειτουργία.
2. Αναπαραγωγή/Παύση
3. Έλεγχος φωτός RGB
4. + Σύντομο πάτημα για αύξηση της έντασης, παρατεταμένο πάτημα για μετάβαση στην επόμενη μουσική
5. - Σύντομο πάτημα για μείωση της έντασης, παρατεταμένο πάτημα για μετάβαση στην προηγούμενη μουσική
6. Ένδειξη LED ηχείου
7. Θύρα AUX
8. Υποδοχή κάρτας Micro SD
9. Θύρα φόρτισης ηχείου

10. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μικροφώνου
11. + Αύξηση της έντασης του μικροφώνου
12. - Μείωση της έντασης του μικροφώνου
13. EFF - Εφέ αλλαγής φωνής
14. Ένδειξη LED μικροφώνου
15. Θύρα φόρτισης μικροφώνου

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΡΑ

1. Ηχείο*1
2. Μικρόφωνο*1
3. Καλώδιο USB-C*1
4. Εγχειρίδιο οδηγιών*1

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου

1. Πατήστε παρατεταμένα το ① για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ηχείο. Το ηχείο εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth. Η ένδειξη ⑥ θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το ① για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μικροφώνου

1. Πατήστε παρατεταμένα το ⑩ για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο και το ηχείο θα συνδεθούν αυτόματα. Η ένδειξη θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το ⑩ για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

Φόρτιση του ηχείου

1. Συνδέστε τη θύρα USB-A του καλωδίου φόρτισης με τον προσαρμογέα (δεν περιλαμβάνεται).
2. Συνδέστε το καλώδιο USB-C στη θύρα φόρτισης USB-C του ηχείου ⑨.
3. Η ένδειξη LED ⑥ θα είναι κόκκινη κατά τη φόρτιση και θα σβήσει όταν φορτιστεί πλήρως.

Φόρτιση του μικροφώνου

1. Συνδέστε τη θύρα USB-A του καλωδίου φόρτισης με τον προσαρμογέα (δεν περιλαμβάνεται).

2. Συνδέστε το καλώδιο USB-C στη θύρα φόρτισης USB-C του μικροφώνου ⑮.

3. Η ένδειξη LED ⑭ θα είναι κόκκινη κατά τη φόρτιση και θα σβήσει όταν φορτιστεί πλήρως.

Ακρόαση μουσικής

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο. Το ηχείο εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth. η ένδειξη LED ⑥ θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

2. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής σας και κάντε κλικ στο "KS-80". Η λυχνία LED ⑥ θα ανάβει συνεχώς με μπλε χρώμα για να υποδείξει την επιτυχή σύζευξη.

3. Εάν η κάρτα TF εισαχθεί σε οποιαδήποτε λειτουργία, τα τραγούδια που βρίσκονται μέσα στην κάρτα θα αναπαραχθούν αυτόματα.

Αλλαγή λειτουργίας

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο ① για να αλλάξετε τη λειτουργία μεταξύ BT / TF / AUX.

Έλεγχος της μουσικής

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο ② για να αναπαράγετε/παύσετε τη μουσική. Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεύξης στη λειτουργία Bluetooth.

2. + Πατήστε παρατεταμένα το ④ για το επόμενο τραγούδι, πατήστε σύντομα για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

3. - Παρατεταμένο πάτημα ⑤ για το προηγούμενο τραγούδι, σύντομο πάτημα για μείωση της έντασης.

4. + Πιέστε παρατεταμένα ⑪ για να αυξήσετε την ένταση του μικροφώνου.

5. - Πιέστε ⑫ για να μειώσετε την ένταση του μικροφώνου.

6. EFF Πατήστε ⑬ για να αλλάξετε το εφέ της φωνής στο μικρόφωνο.

Έλεγχος του φωτός RGB

Πατήστε σύντομα το ③ για να μεταβείτε στη λειτουργία φωτισμού.

Πατήστε παρατεταμένα το ③ 1s για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φως.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης αυτού του προϊόντος πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

- Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, φωτιά και έκθεση στον ήλιο.
- Μην εισάγετε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα σε αυτό το προϊόν για να αποφύγετε το βραχυκύκλωμα.
- Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί μόνο του, αλλά πρέπει να επισκευαστεί από επαγγελματίες ή να επιστραφεί στο εργοστάσιο.
- Εάν αυτό το προϊόν υπερθερμανθεί ή υποστεί ζημιά και πέσει σε υγρό, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.
- Εάν οι πελάτες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον προσαρμογέα ρεύματος για να φορτίσουν το προϊόν, θα πρέπει να αγοράσουν έναν προσαρμογέα ρεύματος που θα φορτίζει το προϊόν. Εάν αυτό το προϊόν υπερθερμανθεί ή υποστεί ζημιά και πέσει σε υγρό, παρακαλούμε σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.
- Εάν οι πελάτες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον προσαρμογέα ρεύματος για τη φόρτιση του προϊόντος, πρέπει να αγοράσουν έναν προσαρμογέα ρεύματος που έχει λάβει πιστοποίηση CCC και πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος προτύπου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε φορτίστε αυτό το προϊόν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι πλήρως φορτισμένο.
- Μην το φορτίζετε για πολύ ώρα. Σε γενικές γραμμές, φορτίστε το για περίπου 2 έως 3 ώρες. Μην φορτίζετε πολύ δυνατά, γεγονός που θα επηρεάσει το χρόνο κύκλου αυτής της μπαταρίας.
- Αν αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ισχύς της πλήρους φόρτισης μπορεί γενικά να χαθεί.
- Κατά τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε έναν τυπικό προσαρμογέα ρεύματος USB 5V. η χρήση άλλων τύπων προσαρμογέων μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να καταστρέψει αυτό το προϊόν.
- Φορτίστε και χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.




日本語

技術的特徴

- 製品 KS-80
- バッテリー容量 スピーカー: 2000mAh; マイクフォン: 800mAh
- Bluetooth の最高の間隔: 10M
- 使用時間: スピーカー: 4-5 時間 (ライトオン); マイクフォン: 24 時間
- 充滿時間: 充電時間: スピーカー: 4-5時間 4時間; マイクフォン: 3時間
- モード BT、AUX、TFカード
- 重量 合計: 819g スピーカー: 744g マイク: 75g 75g
- サイズ スピーカー: 153*106mm 153*106mm、マイク: 124*38mm
- 材料 ABS、シリコーン

製品特性

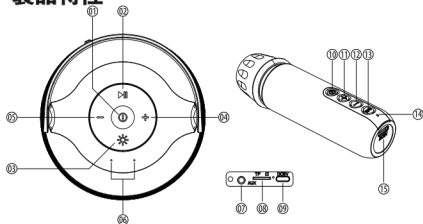

1. 長押しでスピーカーのオン/オフ、短押しでモードの変更。
2. 再生/一時停止
3. RGBライトコントロール
4. + 短押しでボリュームアップ、長押しで次の音楽へスキップ
5. - 短押しで音量減少、長押しで前の音楽にスキップ
6. スピーカーLEDインジケータ
7. AUXポート
8. マイクロSDカードスロット
9. スピーカー充電ポート
10. マイクオン/オフボタン
11. + マイクの音量を上げる
12. - マイクの音量を下げる

13. EFF - ボイスチェンジエフェクト
14. マイクLEDインジケータ
15. マイク充電ポート

付属品

1. スピーカー*1
2. マイク*1
3. USB-Cケーブル*1
4. 取扱説明書*1

使用方法

スピーカーのオン/オフ

1. を3秒間長押しして、スピーカーの電源をオンにします。スピーカーが自動的にBluetoothペアリングモードになります。インジケータ⑥が青く点滅します。
2. を3秒間長押しすると、スピーカーの電源が切れます。

マイクのオン/オフ

1. を3秒間長押しするとマイクがオンになります。マイクとスピーカーが自動的に接続されます。インジケータが青く点滅します。
2. を3秒間長押しすると、マイクの電源が切れます。

スピーカーの充電

1. 充電ケーブルのUSB-Aポートをアダプター（別売）に接続します。
2. USB-Cケーブルを⑨スピーカーのUSB-C充電ポートに差し込みます。
3. 充電中はLEDインジケータ⑥が赤く点灯し、満充電になると消灯します。

マイクの充電

1. 充電ケーブルのUSB-Aポートをアダプター（別売）に接続します。
2. USB-Cケーブルをマイク⑬のUSB-C充電ポートに差し込みます。
3. 充電中はLEDインジケータ⑭が赤く点灯し、満充電になると消灯します。

音楽を聴く

1. スピーカーの電源を入れます。LED⑥が青く点滅します。

2. デバイスのBluetooth設定に移動し、「KS-80」をクリックします。LED⑥が青色で連続点灯し、ペアリングが成功したことを示します。
3. 3.どのモードでもTFカードを挿入すると、カード内の曲が自動的に再生されます。

モードの変更

を短く押すと、BT / TF / AUX のモードが切り替わります。

音楽をコントロールする

1. を短く押すと、音楽の再生/一時停止ができます。を長押しするとBluetoothモードでペアリングモードになります。
2. + を長押しすると次の曲に進みます。
3. - を長押しすると前の曲を再生し、短く押すと音量を下げるができます。
4. + を押すとマイクの音量が上がります。
5. - を押すとマイク音量が下がります。
6. EFF ⑬を押すと、マイクの音声の効果を変更できます。

RGB ライトの操作

を短く押すとライトモードに切り替わります；

を1秒間長押しすると、ライトのオン/オフが切り替わります。

測定と安全

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

- 熱、火、日光から遠ざけてください。
- ショート防止のため、本製品に鋭利なものや金属を差し込まないでください。
- 本製品はご自身では修理できませんので、専門家に修理していただくか、工場に返送してください。
- 本製品が過熱したり、破損して液体に落ちた場合は、使用を中止してください。
- 本製品を充電するために電源アダプタを使用したい場合は、本製品を充電できる電源アダプタを購入してください。本製品が過熱または破損し、液中に落下した場合は、使用を中止してください。
- 本製品を充電するために電源アダプタを使用する場合は、CCC認証を取得し、本規格の要件を満たす電源アダプタを購入する必要があります。

バッテリーメンテナンス

- 使用前に本製品を充電してください。
- 長時間の充電はしないでください。一般的には2～3時間程度充電してください。本バッテリーのサイクルタイムに影響を与えるような強すぎる充電はしないでください。
- 本製品を長時間使用しない場合、一般的に満充電のパワーが失われる可能性があります。
- 充電の際、標準的な5V USB電源アダプタを使用してください。他のタイプのアダプタを使用すると、本製品を損傷または破壊する恐れがあります。
- この製品を充電し、これらの指示に従って使用してください。




NEDERLANDS

TECHNISCHE KENMERKEN

- Product: KS-80
- Batterijcapaciteit: Spreker: 2000mAh; Microfoon: 800mAh
- Bluetooth maximumafstand: 10M
- Gebruikstijd: Luidspreker: 4-5 uur (licht aan); Microfoon: 24 uur
- Oplaadtijd: Luidspreker: 4 uur; Microfoon: 3 uur
- Modus: BT, AUX, TF Kaart
- Gewicht: Totaal: 819g Luidspreker: 744g Microfoon: 75g
- Grootte: Luidspreker: H:153mm B:106mm Microfoon: H:124mm B:38mm
- Materialen: ABS, Silicone

PRODUCTKENMERKEN

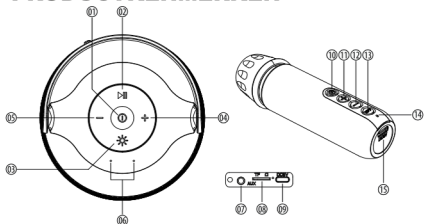

1. Lang indrukken om luidspreker aan/uit te zetten/kort indrukken om van modus te veranderen.
2. Afspelen/Pauze
3. RGB-lichtregeling
4. + Kort indrukken om het volume te verhogen, lang indrukken om naar het volgende nummer te gaan
5. - Kort indrukken om het volume te verlagen, lang indrukken om naar het vorige nummer te gaan
6. Luidspreker LED-indicator
7. AUX-poort
8. Micro SD-kaartsleuf
9. Luidspreker oplaadpoort

10. Microfoon aan/uit knop
11. + Verhoog het volume van de microfoon
12. - Volume van de microfoon verlagen
13. EFF - Effect stemverandering
14. Microfoon LED indicator
15. Oplaadpoort van de microfoon

GELEVERDE ACCESSOIRES



1. luidspreker *1
2. Microfoon*1
3. USB-C kabel*1
4. Instructiehandleiding*1

PRODUCTBEDIENING



De luidspreker aan/uit zetten

1. Houd 3 seconden  ingedrukt om de luidspreker te verbinden. De luidspreker gaat automatisch naar de Bluetooth koppelingsmodus. De indicator knippert blauw. 
2. Houd 3 seconden  ingedrukt om de luidspreker uit te schakelen.

In-/uitschakelen van de microfoon

1. Houd 3 seconden  ingedrukt om de microfoon in te schakelen. De microfoon en de luidspreker worden automatisch ingeschakeld. De indicator knippert blauw.
2. Houd 3 seconden  ingedrukt om de microfoon uit te schakelen.

De luidspreker opladen

1. Sluit de USB-A poort van uw oplaadkabel aan op de adapter (niet meegeleverd).
2. Sluit de USB-C kabel aan op de USB-C  oplaadpoort van de speaker.
3. De LED-indicator  wordt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen.

De microfoon opladen

1. Sluit de USB-A poort van uw oplaadkabel aan op de adapter (niet meegeleverd).

2. Sluit de USB-C-kabel aan op de USB-C-laadpoort van de microfoon. ⑮

3. De LED-indicator ⑭ wordt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer hij volledig is opgeladen.

Naar muziek luisteren

1. Zet uw luidspreker aan. De luidspreker gaat automatisch in de Bluetooth pairing mode en de LED knippert blauw. ⑯

2. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw apparaat en klik op "KS-80". De LED ⑯ brandt continu blauw om aan te geven dat het koppelen is gelukt.

3. Als de TF-kaart in een willekeurige modus is geplaatst, worden de nummers op de kaart automatisch afgespeeld.

Modus wijzigen

Druk kort om ⑰ de modus te wijzigen tussen BT / TF / AUX.

Controleer de muziek

1. Kort indrukken ⑱ om muziek af te spelen/pauzeren. Lang indrukken om de koppelingsfunctie in de Bluetooth-modus te activeren. ⑲

2. + Lang indrukken om ⑳ naar het volgende nummer te gaan, kort indrukken om het volume te verhogen.

3. - Lang indrukken om naar het vorige nummer te gaan, kort indrukken om het volume te verlagen.

4. + Indrukken ⑰ om het volume van de microfoon te verhogen.

5. - 5. - Druk op ⑰ om het microfoonvolume te verlagen.

6. EFF Druk op ⑲ om het stemeffect van de microfoon te veranderen

RGB-licht regelen

Kort indrukken ⑲ om naar de lichtmodus te gaan; 1s ingedrukt houden ⑲ om het licht aan/uit te zetten.

METEN EN VEILIGHEID

Lees de handleiding van dit product zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Houd het product uit de buurt van hitte, vuur en zonlicht. Steek geen scherpe of metalen voorwerpen in dit product om kortsluiting te voorkomen. Dit product kan niet door uzelf worden gerepareerd, maar moet worden gerepareerd door professionals of worden teruggestuurd naar de fabriek.

- Als dit product oververhit of beschadigd is en in vloeistof valt, stop dan met het gebruik ervan.
- Als klanten de stroomadapter willen gebruiken om het product op te laden, moeten ze een stroomadapter kopen die het product oplaadt. Als dit product oververhit of beschadigd raakt en in vloeistof valt, stop dan met het gebruik ervan. Als klanten de stroomadapter willen gebruiken om het product op te laden, moeten ze een stroomadapter kopen die het CCC-certificaat heeft gekregen en voldoet aan de vereisten van deze norm.

ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ

-Voor gebruik, laad dit product op, dat kan worden gebruikt wanneer het volledig is opgeladen. In het algemeen, laad het ongeveer 2 tot 3 uur op. Laad het niet te hard, die de cyclustijd van deze batterij zal beïnvloeden. Als dit product niet voor een lange periode van tijd wordt gebruikt, kan de macht van volledige last in het algemeen worden verloren. Wanneer het laden, gelieve een standaardadapter van 5V USB te gebruiken. Het gebruik van andere soorten adapters kan dit product beschadigen of vernietigen. Laad en gebruik dit product volgens deze instructies.



ČESKÁ REPUBLIKA

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

-Výrobek: KS-80

-Kapacita baterie: Mikrofon: 800mAh.

-Maximální vzdálenost Bluetooth: 10M

-Doba používání: 10 min: Doba provozu: 10 min: Mikrofon: 24 hodin.

-Doba nabíjení: Reproduktor: 10 min: Mikrofon: 4 hodiny: mikrofonu: 3 hodiny

-Režim: Funkce: BT, AUX, TF karta


-Hmotnost: 1,5 kg: Celková hmotnost: 819 g Reproduktor: 744 g Mikrofon: 75g

-Velikost: Reproduktor: Mikrofon: 153*106mm, reproduktor: 153*106mm,

mikrofon: 153*106mm, mikrofon: 153*106mm: Mikrofon: 124*38mm

-Materiály: Materiál: ABS, silikon

VLASTNOSTI PRODUKTU

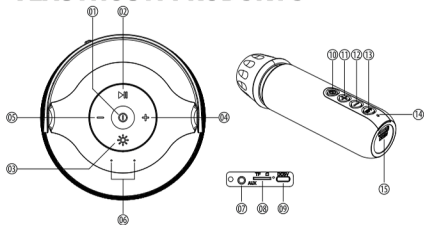

1. Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete reproduktor/krátkým stisknutím změníte režim.
2. Přehrávání/pauza
3. Ovládání světla RGB
4. + Krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost, dlouhým stisknutím přeskočíte na další hudbu.
5. - Krátké stisknutí pro snížení hlasitosti, dlouhé stisknutí pro přeskočení na předchozí hudbu.
6. Indikátor LED reproduktoru
7. Port AUX
8. Slot pro kartu Micro SD
9. Port pro nabíjení reproduktorů

10. Tlačítko zapnutí/vypnutí mikrofonu
11. + Zvýšení hlasitosti mikrofonu
12. - Snížení hlasitosti mikrofonu
13. EFF - efekt změny hlasu
14. Indikátor LED mikrofonu
15. Port pro nabíjení mikrofonu

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Reproduktor*1 | 3. Kabel USB-C*1 |
| 2. Mikrofon*1 | 4. Návod k použití*1 |

JAK POUŽÍVAT

Zapnutí/vypnutí reproduktoru

1. Stisknutím a podržením tlačítka ① na 3 sekundy zapnete reproduktor. Reproduktor automaticky přejde do režimu párování Bluetooth. Indikátor ⑥ bude blikat modře.
2. Stisknutím a podržením tlačítka ① po dobu 3 sekund reproduktor vypnete.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu

1. Stisknutím a podržením tlačítka ⑩ po dobu 3 sekund zapnete mikrofon. Mikrofon a reproduktor se automaticky připojí. Indikátor bude blikat modře.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka ⑩ na 3 sekundy mikrofon vypnete.

Nabíjení reproduktoru

1. Připojte port USB-A nabíjecího kabelu k adaptéru (není součástí dodávky).
2. Zapojte kabel USB-C do nabíjecího portu USB-C na reproduktoru ⑨.
3. Indikátor LED ⑥ bude při nabíjení svítit červeně a po úplném nabití zhasne.

Nabíjení mikrofonu

1. Připojte port USB-A nabíjecího kabelu k adaptéru (není součástí dodávky).
2. Zapojte kabel USB-C do nabíjecího portu USB-C na mikrofonu ⑮.
3. Indikátor LED ⑭ bude při nabíjení svítit červeně a po úplném

nabití zhasne.

Poslech hudby

1. Zapněte reproduktor. Reproduktor automaticky přejde do režimu párování Bluetooth. 2. Indikátor LED ⑥ bude blikat modře.
2. Přejděte do nastavení Bluetooth vašeho zařízení a klikněte na "KS-80". Kontrolka LED ⑥ bude nepřetržitě svítit modře, což signalizuje úspěšné párování.
3. Pokud je karta TF vložena v jakémkoli režimu, skladby uvnitř karty se budou přehrávat automaticky.

Změna režimu

Krátkým stisknutím tlačítka ① změníte režim mezi BT / TF / AUX.

Ovládání hudby

1. Krátkým stisknutím tlačítka ② přehrajete/pozastavíte hudbu. Dlouhým stisknutím aktivujete funkci párování v režimu Bluetooth.
2. + Dlouhým stisknutím ④ spustíte další skladbu, krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost.
3. - Dlouhé stisknutí ⑤ pro předchozí skladbu, krátké stisknutí pro snížení hlasitosti.
4. + Stiskněte ⑪ pro zvýšení hlasitosti mikrofonu.
5. - Stiskněte ⑫ pro snížení hlasitosti mikrofonu.
6. EFF Stisknutím tlačítka ⑬ změníte efekt hlasu na mikrofonu.

Ovládání světla RGB

Krátkým stisknutím tlačítka ③ přepnete do režimu světla;
Stiskněte a podržte ③ 1s pro zapnutí/vypnutí světla.

MĚŘENÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si pečlivě přečtete návod k obsluze tohoto výrobku a uschovejte jej pro budoucí použití.

- Chraňte před teplem, ohněm a slunečním zářením.
- Nevkládejte do tohoto výrobku ostré nebo kovové předměty, aby nedošlo ke zkratu.
- Tento výrobek nelze opravit svépomocí, ale musí být opraven odborníky nebo vrácen do výroby.
- Pokud se tento výrobek přehřeje nebo poškodí a spadne do kapaliny, přestaňte jej používat.
- Pokud chtějí zákazníci používat napájecí adaptér k nabíjení výrobku, měli by si zakoupit napájecí adaptér, který bude výrobek nabíjet. Pokud se tento výrobek přehřeje nebo poškodí a spadne do kapaliny, přestaňte jej používat.
- Pokud chtějí zákazníci používat napájecí adaptér k nabíjení výrobku, musí si zakoupit napájecí adaptér, který získal certifikaci CCC a splňuje požadavky této normy.

ÚDRŽBA BATERIE

- Před použitím tento výrobek nabijte a po úplném nabití jej můžete používat.
- Nenabíjejte jej příliš dlouho. Obecně platí, že jej nabíjejte přibližně 2 až 3 hodiny. Nenabíjejte příliš silně, což by ovlivnilo dobu cyklu této baterie.
- Pokud tento výrobek nebudete delší dobu používat, může se obecně ztratit energie plného nabití.
- Při nabíjení používejte standardní napájecí adaptér USB 5 V. Použití jiných typů adaptérů může tento výrobek poškodit nebo zničit.
- Nabíjejte a používejte tento výrobek podle těchto pokynů.




POLSKI

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Produkt: KS-80
- Pojemność baterii: Głośnik: 2000mAh; Mikrofon: 800mAh
- Maksymalna odległość Bluetooth: 10M
- Czas użytkowania: Głośnik: 4-5 godzin(włączone światło); Mikrofon: 24 godziny
- Czas ładowania: Głośnik: 4 godziny; Mikrofon: 3 godz.
- Tryb: BT, AUX, TF Card
- Waga: Całkowita: 819g Głośnik: 744g Mikrofon: 75g
- Rozmiar: Głośnik: H:153mm W:106mm Mikrofon: H:124mm W:38mm
- Materiały: ABS, silikon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

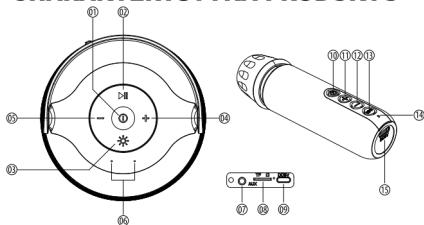

1. Długie naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć głośnik/krótkie naciśnięcie, aby zmienić tryb.
2. Odtwarzanie/Pauza
3. Sterowanie oświetleniem RGB
4. + Krótkie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność, Długie naciśnięcie, aby przejść do następnej muzyki
5. - Krótkie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność, długie naciśnięcie, aby przejść do poprzedniej muzyki
6. Wskaźnik LED głośnika
7. Port AUX
8. Gniazdo karty Micro SD
9. Port ładowania głośnika




10. Przycisk włączania/wyłączania mikrofonu
11. + Zwiększenie głośności mikrofonu
12. - Zmniejszenie głośności mikrofonu
13. EFF - Efekt zmiany głosu
14. Wskaźnik LED mikrofonu
15. Port ładowania mikrofonu

DOSTARCZONE AKCESORIA



- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. głośnik*1 | 3. Kabel USB-C*1 |
| 2. Mikrofon*1 | 4. Instrukcja obsługi*1 |

DZIAŁANIE PRODUKTU



Włączanie/wyłączanie głośnika

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć głośnik. Głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania Bluetooth. Wskaźnik będzie migać na niebiesko. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć głośnik.

Włączanie/wyłączanie mikrofonu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć mikrofon. Mikrofon i głośnik połączą się automatycznie. Wskaźnik będzie migać na niebiesko.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć mikrofon.

Ładowanie głośnika

1. Podłącz port USB-A kabla ładującego do adaptera (brak w zestawie).
2. Podłącz kabel USB-C do portu ładowania USB-C w głośniku .
3. Wskaźnik LED  będzie świecił na czerwono podczas ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu.

Ładowanie mikrofonu

1. Podłącz port USB-A kabla ładującego do adaptera (brak w zestawie).

2. Podłącz kabel USB-C do portu ładowania USB-C w mikrofonie. ⑮
3. Wskaźnik LED ⑭ będzie świecił na czerwono podczas ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu.

Słuchanie muzyki

1. Włącz głośnik. Głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania Bluetooth. Dioda LED ⑯ będzie migać na niebiesko.
2. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia i kliknij "KS-80". Dioda LED ⑯ będzie świecić ciągłym niebieskim światłem, wskazując pomyślne sparowanie.
3. Jeśli karta TF zostanie włożona w dowolnym trybie, utwory znajdujące się na karcie będą odtwarzane automatycznie.

Tryb zmiany

Naciśnij krótko przycisk ⑩, aby zmienić tryb pomiędzy BT / TF / AUX.

Sterowanie muzyką

1. Krótkie naciśnięcie ⑪, aby odtwarzać/pauzować muzykę. Długie naciśnięcie aktywuje funkcję parowania w trybie Bluetooth.
2. + Długie naciśnięcie przycisku ⑫ powoduje przejście do następnego utworu, krótkie naciśnięcie zwiększa głośność.
3. - Długie naciśnięcie ⑬ dla poprzedniego utworu, krótkie naciśnięcie dla zmniejszenia głośności.
4. + Naciśnij ⑭, aby zwiększyć głośność mikrofonu.
5. - Naciśnij ⑮, aby zmniejszyć głośność mikrofonu.
6. EFF Naciśnij ⑯, aby zmienić efekt głosu na mikrofonie.

Sterowanie oświetleniem RGB

Naciśnij krótko ⑰, aby przełączyć na tryb oświetlenia;

Naciśnij i przytrzymaj ⑰ przez 1 s, aby włączyć/wyłączyć światło.

POMIAR I BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, ognia i promieni słonecznych.
- Nie wkładaj ostrych lub metalowych przedmiotów do tego produktu, aby uniknąć zwarcia.
- Ten produkt nie może być naprawiany samodzielnie, ale musi być naprawiony przez profesjonalistów lub zwrócony do fabryki.

- Jeśli produkt zostanie przegrzany lub uszkodzony i wpadnie do cieczy, należy zaprzestać jego używania.
- Jeśli klienci chcą używać zasilacza do ładowania produktu, powinni kupić zasilacz, który będzie ładował produkt. Jeśli produkt ulegnie przegrzaniu lub uszkodzeniu i wpadnie do cieczy, należy zaprzestać jego używania.
- Jeśli klienci chcą używać zasilacza do ładowania produktu, muszą zakupić zasilacz, który uzyskał certyfikat CCC i spełnia wymagania tej normy.

KONSERWACJA AKUMULATORA

- Przed użyciem należy naładować produkt i można go używać po pełnym naładowaniu.
- Nie należy ładować urządzenia zbyt długo. Zasadniczo należy ładować akumulator przez około 2 do 3 godzin. Nie należy ładować zbyt mocno, ponieważ wpłynie to na czas pracy akumulatora.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, moc pełnego naładowania może zostać utracona.
- Podczas ładowania należy korzystać ze standardowego zasilacza USB 5 V. Korzystanie z innych typów zasilaczy może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie produktu.
- Produkt należy ładować i używać zgodnie z niniejszymi instrukcjami.



TÜRKÇE

TEKNİK ÖZELLİKLER

-Ürün: KS-80

-Batarya kapasitesi: Hoparlör: 2000mAh; Mikrofon: 800mAh

-Bluetooth maksimum mesafe: 10M

-Kullanım süresi: Hoparlör: 4-5 saat (ışık açık); Mikrofon: 24 saat

-Şarj süresi: Hoparlör: 4 saat; Mikrofon: 3 saat


-Mod: BT, AUX, TF Kart

-Ağırlık: Toplam: 819g Hoparlör: 744g Mikrofon: 75g

-Boyut: Hoparlör: Y:153mm G:106mm Mikrofon: Y:124mm G:38mm

-Malzemeler: ABS, Silikon

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

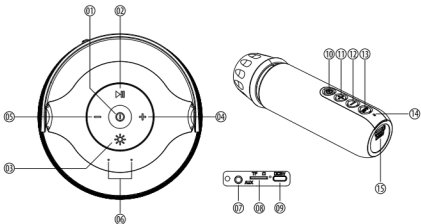

1. Hoparlörü açmak/kapatmak için uzun basın/modu değiştirmek için kısa basın.
2. Oynat/Duraklat
3. RGB ışık kontrolü
4. + Sesi artırmak için kısa basış, sonraki müziğe geçmek için uzun basış
5. - Sesi azaltmak için kısa basın, önceki müziğe atlamak için uzun basın
6. Hoparlör LED göstergesi
7. AUX bağlantı noktası
8. Mikro SD kart yuvası
9. Hoparlör şarj portu




10. Mikrofon açma/kapama düğmesi
11. + Mikrofon sesini artırın
12. - Mikrofon sesini azaltın
13. EFF - Ses değişim etkisi
14. Mikrofon LED göstergesi
15. Mikrofon şarj portu

SAĞLANAN AKSESUARLAR



1. hoparlör*1
2. Mikrofon*1
3. USB-C kablosu*1
4. Kullanım kılavuzu*1

ÜRÜN OPERASYONU



Hoparlörü açma/kapatma

1. Hoparlörü açmak için  düğmesini 3 saniye basılı tutun. Hoparlör otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girer. Gösterge mavi renkte yanıp sönecektir.
2. Hoparlörü kapatmak için  düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Mikrofonu açma/kapatma

1. Mikrofonu açmak için  düğmesini 3 saniye basılı tutun. Mikrofon ve hoparlör otomatik olarak bağlanacaktır. Gösterge mavi renkte yanıp sönecektir.
2. Mikrofonu kapatmak için  düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın.

Hoparlörü şarj etme

1. Şarj kablonuzun USB-A bağlantı noktasını adaptöre bağlayın (ürünle birlikte verilmez).
2. USB-C kablosunu  hoparlördeki USB-C şarj bağlantı noktasına takın.
3. LED göstergesi  şarj olurken kırmızı yanacak ve tamamen şarj olduğunda sönecektir.

Mikrofonu şarj etme

1. Şarj kablonuzun USB-A bağlantı noktasını adaptöre bağlayın (ürünle birlikte verilmez).

2. USB-C kablosunu mikrofon üzerindeki USB-C şarj bağlantı noktasına takın.⑮
3. LED göstergesi ⑮ şarj olurken kırmızı yanacak ve tamamen şarj olduğunda sönecektir.

Müzik dinlemek

1. Hoparlörü açın. Hoparlör otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girer. LED ⑯ mavi renkte yanıp söner.
2. Cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin ve "KS-80" üzerine tıklayın. LED ⑯, eşleştirmenin başarılı olduğunu göstermek için sürekli mavi renkte yanacaktır.
3. TF kartı herhangi bir modda takılırsa, kartın içindeki şarkılar otomatik olarak çalınacaktır.

Mod değiştirme

Modu BT / TF / AUX arasında değiştirmek için ⑰ düğmesine kısaca basın.

Müziği kontrol etme

1. Müzik çalmak/duraklatmak için ⑱ düğmesine kısa basın. Bluetooth modunda eşleştirme işlevini etkinleştirmek için uzun basın.
2. + Sonraki şarkı için ⑲ uzun basın, sesi artırmak için kısa basın.
3. - Önceki şarkı için ⑳ uzun basın, sesi kırmak için kısa basın.
4. + Mikrofon sesini artırmak için ㉑ basın.
5. - Mikrofon sesini azaltmak için ㉒ basın.
6. EFF Mikrofon üzerindeki sesin etkisini değiştirmek için ㉓ düğmesine basın.

RGB ışığını kontrol etme

Işık moduna geçmek için ㉔ düğmesine kısaca basın;
Işığı açmak/kapatmak için ㉕ basılı tutun.

ÖLÇÜM VE GÜVENLİK

Lütfen kullanmadan önce bu ürünün kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Isıdan, ateşten ve güneşten uzak tutunuz.
- Kısa devreyi önlemek için bu ürünün içine keskin veya metal nesnelere sokmayın.
- Bu ürün kendi kendine onarılamaz, ancak profesyoneller tarafından onarılmalı veya fabrikaya iade edilmelidir.
- Bu ürün aşırı ısınır veya hasar görürse ve sıvıya düşerse, lütfen kullanmayı bırakın.
- Müşteriler ürünü şarj etmek için güç adaptörünü kullanmak istiyorlarsa, ürünü şarj edecek bir güç adaptörü satın almalıdırlar. Bu ürün aşırı ısınır veya hasar görürse ve sıvıya düşerse, lütfen kullanmayı bırakın.
- Müşteriler ürünü şarj etmek için güç adaptörünü kullanmak istiyorlarsa, CCC sertifikası almış ve bu standardın gerekliliklerini karşılayan bir güç adaptörü satın almalıdırlar.

AKÜ BAKIMI

- Kullanmadan önce, lütfen bu ürünü şarj edin ve tamamen şarj olduğunda kullanılabilir.
- Çok uzun süre şarj etmeyin. Genel olarak, yaklaşık 2 ila 3 saat şarj edin. Çok sert şarj etmeyin, bu pilin döngü süresini etkileyecektir.
- Bu ürün uzun süre kullanılmazsa, tam şarjın gücü genel olarak kaybolabilir.
- Şarj ederken, lütfen standart bir 5V USB güç adaptörü kullanın. Diğer adaptör türlerinin kullanılması bu ürüne zarar verebilir veya tahrip edebilir.
- Bu ürünü bu talimatlara göre şarj edin ve kullanın.



SUOMI

TEKNISET OMINAISUUDET

-Tuote: KS-80

-Akun kapasiteetti: Akku: Kaiutin: 2000mAh; Mikrofoni: 800mAh.

-Bluetooth max etäisyys: 10M

-Käyttöaika: Kaiutin: 1,5 litraa: 4-5 tuntia (valo päällä); Mikrofoni: 24 tuntia.

-Latausaika: Lataus: Kaiutin: 1: 3 tuntia


-Tila: -Aika: 3 tuntia: BT, AUX, TF-kortti

-Paino: -Kaikki: -Kaikki: Paino: Yhteensä: 819 g Kaiutin: 744 g Mikrofoni: 75g

-Koko: Mikrofoni: Kaiutin: 153*106mm, Mikrofoni: 153*106mm, Mikrofoni: 153*106mm: 124*38mm

-Materiaalit: -Koko: 1,5 mm: ABS, silikon

TUOTTEEN OMINAISUUDET

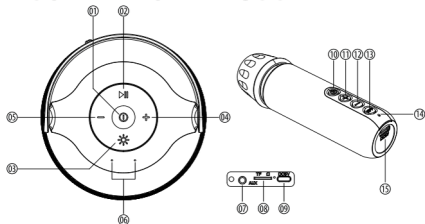

1. Paina pitkään kytkeäksesi kaiuttimen päälle/pois päältä/lyhyt painallus vaihtaaksesi tilaa.
2. Toisto/tauko
3. RGB-valon ohjaus
4. + Lyhyt painallus lisää äänenvoimakkuutta, pitkä painallus siirtyy seuraavaan musiikkiin.
5. - Lyhyt painallus vähentää äänenvoimakkuutta, pitkä painallus hyppää edelliseen musiikkiin.
6. Kaiuttimen LED-merkkivalo
7. AUX-portti
8. Micro SD-korttipaikka
9. Kaiuttimen latausportti

10. Mikrofonin päälle/pois-painike
11. + Mikrofonin äänenvoimakkuuden lisääminen
12. - Mikrofonin äänenvoimakkuuden pienentäminen
13. EFF - Äänenvaihtotehoste
14. Mikrofonin LED-merkkivalo
15. Mikrofonin latausliitäntä

TOIMITETUT LISÄVARUSTEET

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Kaiutin*1 | 3. USB-C-kaapeli*1 |
| 2. Mikrofoni*1 | 4. Käyttöohje*1 |

KUINKA KÄYTTÄÄ

Kytke kaiutin päälle/pois päältä

1. Kytke kaiutin päälle painamalla ① 3 sekunnin ajan. Kaiutin siirtyy automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan. ⑥-ilmaisin vilkkuu sinisenä.
2. Sammuta kaiutin painamalla ① ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.

Mikrofonin kytkeminen päälle/pois päältä

1. Kytke mikrofoni päälle painamalla ⑩ ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Mikrofoni ja kaiutin yhdistyvät automaattisesti. Merkkivalo vilkkuu sinisenä.
2. Sammuta mikrofoni painamalla ⑩ pitkään 3 sekunnin ajan.

Kaiuttimen lataaminen

1. Liitä latauskaapelin USB-A-portti sovittimeen (ei sisälly toimitukseen).
2. Kytke USB-C-kaapeli ⑨-kaiuttimen USB-C-latausporttiin.
3. LED-ilmaisin ⑥ palaa punaisena latauksen aikana ja sammuu, kun se on ladattu täyteen.

Mikrofonin lataaminen

1. Liitä latauskaapelin USB-A-portti sovittimeen (ei sisälly toimitukseen).
2. Kytke USB-C-kaapeli mikrofonin USB-C-latausporttiin ⑮.
3. LED-ilmaisin ⑭ palaa punaisena latauksen aikana ja sammuu, kun se on ladattu täyteen.

Musiikin kuunteleminen

1. Kytke kaiutin päälle. Kaiutin siirtyy automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan.LED-merkkivalo ⑥ vilkkuu sinisenä.
2. Siirry laitteesi Bluetooth-asetuksiin ja napsauta "KS-80". LED ⑥ palaa jatkuvasti sinisenä merkiksi onnistuneesta pariliitoksesta.
3. Jos TF-kortti asetetaan mihin tahansa tilaan, kortin sisällä olevat kappaleet toistetaan automaattisesti.

Vaihda tilaa

Paina lyhyesti ① vaihtaaksesi tilaa BT / TF / AUX välillä.

Musiikin ohjaaminen

1. Paina lyhyesti ② toistaaksesi/taukottaaksesi musiikkia. Paina pitkään aktivoitaksesi pariliitostoiminnon Bluetooth-tilassa.
2. + Paina pitkään ④ seuraavaa kappaletta varten, paina lyhyesti lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
3. - Paina pitkään ⑤ edellisen kappaleen kohdalla, paina lyhyesti äänenvoimakkuuden pienentämiseksi.
4. + Paina ⑪ mikrofonin äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.
5. - Paina ⑫ mikrofonin äänenvoimakkuuden pienentämiseksi.
6. EFF Paina ⑬ muuttaaksesi äänen vaikutusta mikrofonissa.

RGB-valon ohjaaminen

Paina lyhyesti ③ siirtyäksesi valotilaan;

Pidä ③ 1s painettuna kytkeäksesi valon päälle/pois.

MITTAAMINEN JA TURVALLISUUS

Lue tämän tuotteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

- Pidä laite poissa kuumuuden, tulen ja auringon vaikutuksen alta.
- Älä työnnä teräviä tai metalliesineitä tähän tuotteeseen oikosulun välttämiseksi.
- Tätä tuotetta ei voi korjata itse, vaan se on annettava ammattilaisten korjattavaksi tai palautettava tehtaalle.
- Jos tämä tuote ylikuumenee tai vaurioituu ja joutuu nesteeseen, lopeta sen käyttö.
- Jos asiakkaat haluavat käyttää verkkolaitetta tuotteen lataamiseen, heidän on ostettava verkkolaite, joka lataa tuotteen. Jos tämä tuote ylikuumenee tai vaurioituu ja joutuu nesteeseen, lopeta sen käyttö.
- Jos asiakkaat haluavat käyttää virtalähdettä tuotteen lataamiseen, heidän on ostettava virtalähde, joka on saanut CCC-sertifioinnin ja täyttää tämän standardin vaatimukset.

AKUN HUOLTO

- Lataa tämä tuote ennen käyttöä, ja sitä voidaan käyttää, kun se on ladattu täyteen.
- Älä lataa sitä liian pitkään. Lataa sitä yleensä noin 2-3 tuntia. Älä lataa liian kovaa, sillä se vaikuttaa tämän akun jaksoaikaan.
- Jos tätä tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, täyden latauksen teho voi yleensä hävitä.
- Latauksessa käytä tavallista 5V USB-virtalähdettä.Muuntityypisten sovittimien käyttö voi vahingoittaa tai tuhota tämän tuotteen.
- Lataa ja käytä tätä tuotetta näiden ohjeiden mukaisesti.




NORSK

TEKNISKE EGENSKAPER

- Produkt: KS-80
- Batterikapasitet: Høyttaler: 2000mAh; Mikrofon: 800mAh
- Bluetooth maks. avstand: 10M
- Brukstid: Høyttaler: 4-5 timer (med lys på); Mikrofon: 24 timer
- Ladetid: Høyttaler: 4 timer; Mikrofon: 3 timer
- Modus: BT, AUX, TF-kort
- Vekt: Totalt: 819 g Høyttaler: 744 g Mikrofon: 75g
- Størrelse: Høyttaler: 153*106mm, mikrofon: 124*38mm
- Materialer: ABS, silikon

PRODUKTEGENSKAPER

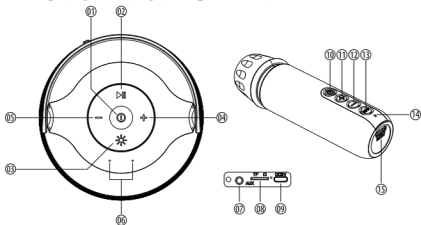

1. Langt trykk for å slå på/av høyttaleren/kort trykk for å endre modus.
2. Spill av/pause
3. RGB-lyskontroll
4. + Kort trykk for å øke volumet, langt trykk for å hoppe til neste musikk.
5. - Kort trykk for å redusere volumet, langt trykk for å hoppe til forrige musikk.
6. LED-indikator for høyttaler
7. AUX-port
8. Spor for Micro SD-kort
9. Ladeport for høyttaler

10. Av/på-knapp for mikrofon
11. + Øke mikrofonvolumet
12. - Redusere mikrofonvolumet
13. EFF - Stemmeendringseffekt
14. LED-indikator for mikrofon
15. Ladeport for mikrofon

MEDFØLGENDE TILBEHØR

1. Høyttaler*1
2. Mikrofon*1
3. USB-C-kabel*1
4. Bruksanvisning*1

HVORDAN BRUKES

Slå på/av høyttaleren

1. Trykk og hold inne ① i 3 sekunder for å slå på høyttaleren. Høyttaleren går automatisk inn i Bluetooth-paringsmodus. Indikatoren ⑥ blinker blått.
2. Trykk og hold inne ① i 3 sekunder for å slå av høyttaleren.

Slå på/av mikrofonen

1. Trykk og hold inne ⑩ i 3 sekunder for å slå på mikrofonen. Mikrofonen og høyttaleren kobles til automatisk. Indikatoren blinker blått.
2. Trykk lenge på ⑩ i 3 sekunder for å slå av mikrofonen.

Lading av høyttaleren

1. Koble USB-A-porten på ladekabelen til adapteren (ikke inkludert).
2. Koble USB-C-kabelen til USB-C-ladeporten på ⑨-høyttaleren.
3. LED-indikatoren ⑥ lyser rødt under lading og slukkes når den er fulladet.

Lading av mikrofonen

1. Koble USB-A-porten på ladekabelen til adapteren (ikke inkludert).
2. Koble USB-C-kabelen til USB-C-ladeporten på mikrofonen ⑮.
3. LED-indikatoren ⑭ lyser rødt under lading og slukkes når den er fulladet.

Lytte til musikk

1. Slå på høyttaleren. Høyttaleren går automatisk inn i Bluetooth-paringsmodus, og LED-indikatoren ⑥ blinker blått.
2. Gå til Bluetooth-innstillingene på enheten din og klikk på "KS-80". LED-lampen ⑥ lyser kontinuerlig blått for å indikere vellykket sammenkobling.
3. Hvis TF-kortet settes inn i en hvilken som helst modus, vil sangene på kortet spilles av automatisk.

Endre modus

Trykk kort på ① for å skifte modus mellom BT / TF / AUX.

Styring av musikken

1. Trykk kort på ② for å spille av/pause musikk. Trykk lenge for å aktivere sammenkoblingsfunksjonen i Bluetooth-modus.
2. + Langt trykk på ④ for neste sang, kort trykk for å øke volumet.
3. - Langt trykk på ⑤ for forrige sang, kort trykk for å senke volumet.
4. + Trykk ⑪ for å øke mikrofonvolumet.
5. - Trykk ⑫ for å redusere mikrofonvolumet.
6. EFF Trykk ⑬ for å endre effekten av stemmen på mikrofonen.

Styring av RGB-lyset

Trykk kort på ③ for å bytte til lysmodus;

Trykk og hold inne ③ 1s for å slå lyset på/av.

MÅLING OG SIKKERHET

Les bruksanvisningen for dette produktet nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.

- Hold produktet borte fra varme, ild og sollys.
- Ikke stikk skarpe gjenstander eller metallgjenstander inn i produktet for å unngå kortslutning.
- Dette produktet kan ikke repareres selv, men må repareres av fagfolk eller returneres til fabrikk.
- Hvis produktet blir overopphetet eller skadet og faller ned i væske, må du slutte å bruke det.
- Hvis kundene ønsker å bruke strømadapteren til å lade produktet, bør de kjøpe en strømadapter som kan lade produktet. Hvis dette produktet blir overopphetet eller skadet og faller i væske, må du slutte å bruke det.
- Hvis kundene ønsker å bruke strømadapteren til å lade produktet, må de kjøpe en strømadapter som er CCC-sertifisert og oppfyller kravene i denne standarden.

BATTERIVEDLIKEHOLD

- Lad opp produktet før bruk, og det kan brukes når det er fulladet.
 - Ikke lad den for lenge. Lad det vanligvis i ca. 2 til 3 timer. Ikke lad det for hardt, da dette vil påvirke batteriets syklustid.
 - Hvis dette produktet ikke brukes over lengre tid, kan effekten av full ladning gå tapt.
- Bruk en standard USB-strømadapter på 5 V. Bruk av andre typer adaptere kan skade eller ødelegge produktet.
- Lad og bruk dette produktet i henhold til disse instruksjonene.




SVENSKA

TEKNISKA EGENSKAPER

- Produkt: KS-80
- Batterikapacitet: Högtalare: 2000mAh; Mikrofon: 800mAh
- Bluetooth max avstånd: 10M
- Användningstid: Högtalare: 4-5 timmar (ljus på); Mikrofon: 24 timmar
- Laddningstid: Högtalare: 4 timmar; Mikrofon: 3 timmar
- Läge: BT, AUX, TF-kort
- Vikt: Total: 819g Högtalare: 744g Mikrofon: 75g
- Storlek: Högtalare: 153*106mm, Mikrofon: 124*38mm
- Material: ABS, silikon

PRODUKTEGENSKAPER

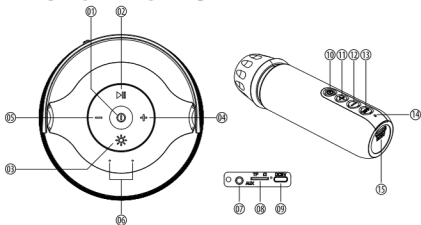

1. Tryck länge för att slå på/av högtalaren/tryck kort för att ändra läge.
2. Spela upp/pausa
3. Kontroll av RGB-ljus
4. + Kort tryck för att öka volymen, långt tryck för att hoppa till nästa musik
5. - Kort tryck för att minska volymen, långt tryck för att hoppa till föregående musik
6. LED-indikator för högtalare
7. AUX-port
8. Plats för Micro SD-kort
9. Laddningsport för högtalare

10. Mikrofon på/av-knapp
11. + Öka mikrofonens volym
12. - Minska mikrofonens volym
13. EFF - Röstförändringseffekt
14. LED-indikator för mikrofon
15. Laddningsport för mikrofon

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Högtalare*1 | 3. USB-C-kabel*1 |
| 2. Mikrofon*1 | 4. Instruktionsbok*1 |

HUR MAN ANVÄNDER

Slå på/av högtalaren

1. Tryck och håll ned ① i 3 sekunder för att slå på högtalaren. Högtalaren går automatiskt in i Bluetooth-parningsläge. Indikatorn ⑥ blinkar blått.
2. Tryck och håll ned ① i 3 sekunder för att stänga av högtalaren.

Slå på/av mikrofonen

1. Tryck och håll ⑩ i 3 sekunder för att slå på mikrofonen. Mikrofonen och högtalaren ansluts automatiskt. Indikatorn blinkar blått.
2. Tryck länge på ⑩ i 3 sekunder för att stänga av mikrofonen.

Laddning av högtalaren

1. Anslut USB-A-porten på din laddningskabel till adaptern (ingår ej).
2. Anslut USB-C-kabeln till USB-C-laddningsporten på ⑨ -högtalaren.
3. LED-indikatorn ⑥ lyser rött när den laddas och släcks när den är fulladdad.

Laddning av mikrofonen

1. Anslut USB-A-porten på din laddningskabel till adaptern (medföljer ej).
2. Anslut USB-C-kabeln till USB-C-laddningsporten på mikrofonen ⑮.
3. LED-indikatorn ⑭ lyser rött vid laddning och släcks när den är

fulladdad.

Lyssna på musik

1. Slå på högtalaren. Högtalaren går automatiskt in i Bluetooth-parningsläge. LED-indikatorn ⑥ blinkar blått.
2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet och klicka på "KS-80". LED ⑥ lyser kontinuerligt blått för att indikera lyckad parkoppling.
3. Om TF-kortet sätts i i något läge kommer låtarna på kortet att spelas upp automatiskt.

Ändra läge

Tryck kort på ① för att ändra läge mellan BT / TF / AUX.

Styrning av musiken

1. Tryck kort på ② för att spela/pausa musik. Tryck länge för att aktivera parningsfunktionen i Bluetooth-läge.
2. + Tryck länge på ④ för nästa låt, tryck kort för att öka volymen.
3. - Tryck länge på ⑤ för föregående låt, kort tryck för att sänka volymen.
4. + Tryck på ⑪ för att öka mikrofonvolymen.
5. - Tryck på ⑫ för att minska mikrofonvolymen.
6. EFF Tryck på ⑬ för att ändra effekten av rösten på mikrofonen.

Styrning av RGB-ljuset

Tryck kort på ③ för att växla till ljusläge;

Tryck och håll ned ③ 1s för att slå på/stänga av ljuset.

MÄTNING OCH SÄKERHET

Läs bruksanvisningen noggrant före användning och spara den för framtida bruk.

- Förvaras åtskilt från värme, eld och sol.
- För inte in vassa föremål eller metallföremål i produkten för att undvika kortslutning.
- Produkten kan inte repareras själv, utan måste repareras av fackpersonal eller returneras till fabriken.
- Om produkten överhettas eller skadas och hamnar i vätska ska du sluta använda den.
- Om kunderna vill använda nätadaptern för att ladda produkten bör de köpa en nätadapter som kan ladda produkten. Om produkten överhettas eller skadas och hamnar i vätska ska du sluta använda den.
- Om du vill använda nätadaptern för att ladda produkten måste du köpa en nätadapter som har CCC-certifierats och uppfyller kraven i denna standard.

UNDERHÅLL AV BATTERIET

- Ladda produkten innan du använder den, den kan användas när den är fulladdad.
- Ladda den inte för länge. I allmänhet laddas det i ca 2 till 3 timmar. Ladda inte för hårt, eftersom det kan påverka batteriets cykeltid.
- Om produkten inte används under en längre tid kan effekten av full laddning gå förlorad.
- Använd en standard 5V USB-strömadapter vid laddning, andra typer av adaptrar kan skada eller förstöra produkten.
- Ladda och använd produkten i enlighet med dessa instruktioner.




DANMARK

TEKNISKE EGENSKABER

- Produkt: KS-80
- Batterikapacitet: Højtaler: 2000mAh; Mikrofon: 800mAh
- Bluetooth max afstand: 10M
- Brugs tid: Højtaler: 4-5 timer (lys tændt); Mikrofon: 24 timer
- Opladningstid: Højtaler: 4 timer; Mikrofon: 3 timer
- tilstand: BT, AUX, TF-kort
- Vægt: I alt: 819 g Højtaler: 744 g Mikrofon: 75g
- Størrelse: Højtaler: 153*106mm, Mikrofon: 124*38mm
- Materialer: ABS, silikone

PRODUKTEGENSKABER

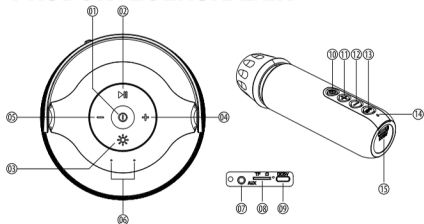

1. Langt tryk for at tænde/slukke for højttaleren/kort tryk for at skifte tilstand.
2. Afspil/pause
3. RGB-lyskontrol
4. + Kort tryk for at øge lydstyrken, langt tryk for at springe til næste musik
5. - Kort tryk for at sænke lydstyrken, langt tryk for at springe til forrige musik
6. LED-indikator for højttaler
7. AUX-port
8. Slot til Micro SD-kort
9. Port til opladning af højttaler

10. Tænd/sluk-knap til mikrofon
11. + Øg mikrofonens lydstyrke
12. - Sænk mikrofonens lydstyrke
13. EFF - Stemmeændringseffekt
14. LED-indikator for mikrofon
15. Opladningsport til mikrofon

MEDFØLGENDE TILBEHØR

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Højtaler*1 | 3. USB-C-kabel*1 |
| 2. Mikrofon*1 | 4. Brugsanvisning*1 |

SÅDAN BRUGER DU

Tænd/sluk for højttaleren

1. Tryk og hold ① nede i 3 sekunder for at tænde for højttaleren. Højttaleren går automatisk i Bluetooth-parringstilstand. Indikatoren ⑥ blinker blå.
2. Tryk og hold ① nede i 3 sekunder for at slukke for højttaleren.

Tænd/sluk for mikrofonen

1. Tryk og hold ⑩ nede i 3 sekunder for at tænde for mikrofonen. Mikrofonen og højttaleren tilsluttes automatisk. Indikatoren blinker blå.
2. Tryk længe på ⑩ i 3 sekunder for at slukke for mikrofonen.

Opladning af højttaleren

1. Tilslut USB-A-porten på dit ladekabel til adapteren (medfølger ikke).
2. Sæt USB-C-kablet i USB-C-opladningsporten på ⑨-højttaleren.
3. LED-indikatoren ⑥ lyser rødt under opladning og slukker, når den er fuldt opladet.

Opladning af mikrofonen

1. Tilslut USB-A-porten på dit ladekabel til adapteren (medfølger ikke).
2. Sæt USB-C-kablet i USB-C-opladningsporten på mikrofonen ⑮.
3. LED-indikatoren ⑭ lyser rødt under opladning og slukker, når den er fuldt opladet.

Lytte til musik

1. Tænd for højttaleren. Højttaleren går automatisk i Bluetooth-parringstilstand, og LED'en ⑥ blinker blåt.
2. Gå til Bluetooth-indstillingerne på din enhed, og klik på "KS-80". LED'en ⑥ lyser konstant blåt for at indikere vellykket parring.
3. Hvis TF-kortet indsættes i en hvilken som helst tilstand, afspilles sangene på kortet automatisk.

Skift tilstand

Tryk kortvarigt på ① for at skifte tilstand mellem BT / TF / AUX.

Styring af musikken

1. Tryk kort på ② for at afspille/pause musik. Tryk længe for at aktivere parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand.
2. + Langt tryk på ④ for næste sang, kort tryk for at øge lydstyrken.
3. - Langt tryk på ⑤ for forrige sang, kort tryk for at skrue ned for lyden.
4. + Tryk på ⑪ for at øge mikrofonens lydstyrke.
5. - Tryk på ⑫ for at sænke mikrofonens lydstyrke.
6. EFF Tryk på ⑬ for at ændre effekten af stemmen på mikrofonen.

Styring af RGB-lyset

Tryk kortvarigt på ③ for at skifte til lystilstand;
Tryk og hold ③ nede i 1 sek. for at tænde/slukke lyset.

MÅLING OG SIKKERHED

Læs vejledningen til dette produkt omhyggeligt før brug, og gem den til senere brug.

- Holdes væk fra varme, ild og sol.
- Indsæt ikke skarpe genstande eller metalgenstande i dette produkt for at undgå kortslutning.
- Dette produkt kan ikke repareres af sig selv, men skal repareres af fagfolk eller returneres til fabrikken.
- Hvis dette produkt er overophedet eller beskadiget og falder ned i væsken, skal du stoppe med at bruge det.
- Hvis kunderne ønsker at bruge strømadapteren til at oplade produktet, bør de købe en strømadapter, der kan oplade produktet. Hvis dette produkt bliver overophedet eller beskadiget og falder i væske, skal du holde op med at bruge det.
- Hvis kunderne ønsker at bruge strømadapteren til at oplade produktet, skal de købe en strømadapter, der har opnået CCC-certificering og opfylder kravene i denne standard.

BATTERIVEDLIGHED

- Før brug skal produktet oplades, og det kan bruges, når det er fuldt opladet.
 - Oplad den ikke for længe. Generelt skal det oplades i ca. 2 til 3 timer. Oplad ikke for hårdt, da det vil påvirke batteriets cyklustid.
 - Hvis dette produkt ikke bruges i lang tid, kan effekten af fuld opladning generelt gå tabt.
- Ved opladning skal du bruge en standard 5V USB-strømadapter. Brug af andre typer adaptere kan beskadige eller ødelægge dette produkt.
- Oplad og brug dette produkt i henhold til disse instruktioner.



РУССКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Продукт: KS-80

-Емкость аккумулятора: Динамик: 2000mAh; Микрофон: 800mAh

-Максимальное расстояние по Bluetooth: 10 м

-Время использования: Динамик: 4-5 часов (свет включен); микрофон: 24 часа

-Время зарядки: Динамик: 4 часа; Микрофон: 3 час


-Режим: BT, AUX, TF Card

-Вес: Общий: 819 г Динамик: 744 г Микрофон: 75g

-Размер: Динамик: 153*106 мм, Микрофон: 124*38 мм

-Материалы: ABS, силикон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

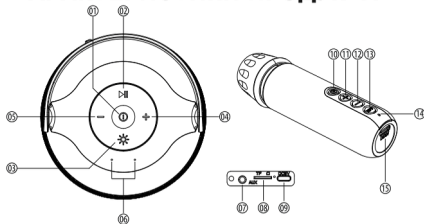

1. Длительное нажатие для включения/выключения динамика/короткое нажатие для изменения режима.
2. Воспроизведение/Пауза
3. Управление RGB-подсветкой
4. + Короткое нажатие увеличивает громкость, длинное нажатие переключает на следующую музыку.
5. - Короткое нажатие для уменьшения громкости, длинное нажатие для перехода к предыдущей музыке
6. Светодиодный индикатор динамика
7. Порт AUX
8. Слот для карты памяти Micro SD
9. Порт для зарядки динамика

10. Кнопка включения/выключения микрофона
11. + Увеличение громкости микрофона
12. - Уменьшение громкости микрофона
13. EFF - эффект изменения голоса
14. Светодиодный индикатор микрофона
15. Порт для зарядки микрофона

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

1. Динамик*1
2. Микрофон*1
3. Кабель USB-C*1
4. Инструкция по эксплуатации*1

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Включение/выключение динамика

1. Нажмите и удерживайте кнопку ① в течение 3 секунд, чтобы включить динамик. Динамик автоматически перейдет в режим сопряжения Bluetooth. Индикатор ⑥ будет мигать синим цветом.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ① в течение 3 секунд, чтобы выключить динамик.

Включение/выключение микрофона

1. Нажмите и удерживайте кнопку ⑩ в течение 3 секунд, чтобы включить микрофон. Микрофон и динамик подключатся автоматически. Индикатор будет мигать синим.
2. Длительно нажмите кнопку ⑩ и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы выключить микрофон.

Зарядка динамика

1. Подключите порт USB-A зарядного кабеля к адаптеру (не входит в комплект).
2. Подключите кабель USB-C к порту USB-C для зарядки на колонке ⑨.
3. Светодиодный индикатор ⑥ будет гореть красным цветом во время зарядки и выключится после полной зарядки.

Зарядка микрофона

1. Подключите порт USB-A зарядного кабеля к адаптеру (не входит в комплект).
2. Подключите кабель USB-C к порту USB-C для зарядки на микрофоне ⑮.
3. Светодиодный индикатор ⑭ будет гореть красным цветом во время зарядки и погаснет после полной зарядки.

Слушать музыку

1. Включите колонку. Динамик автоматически перейдет в режим сопряжения Bluetooth. Светодиодный индикатор ⑥ будет мигать синим цветом.
2. Перейдите в настройки Bluetooth вашего устройства и нажмите на «KS-80». Светодиод ⑥ будет непрерывно гореть синим цветом, указывая на успешное сопряжение.
3. Если TF-карта вставлена в любом режиме, песни с нее будут воспроизводиться автоматически.

Режим изменения

Кратковременно нажмите ①, чтобы переключить режим между BT / TF / AUX.

Управление музыкой

1. Короткое нажатие ② для воспроизведения/паузы музыки. Длительное нажатие активирует функцию сопряжения в режиме Bluetooth.
2. + Длинное нажатие ④ для перехода к следующей композиции, короткое нажатие - для увеличения громкости.
3. - Длительное нажатие ⑤ для воспроизведения предыдущей композиции, короткое нажатие для уменьшения громкости.
4. + Нажмите ⑪ для увеличения громкости микрофона.
5. - Нажмите ⑫, чтобы уменьшить громкость микрофона.
6. EFF Нажмите ⑬, чтобы изменить эффект голоса на микрофоне.

Управление RGB-светом

Кратковременно нажмите ③, чтобы переключиться в режим освещения;

Нажмите и удерживайте ③ 1 с, чтобы включить/выключить свет.

ИЗМЕРЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию к данному изделию и сохраните ее для дальнейшего использования.

- Храните вдали от тепла, огня и солнечных лучей.
- Во избежание короткого замыкания не вставляйте в устройство острые или металлические предметы.
- Данное изделие не может быть отремонтировано самостоятельно, оно должно быть отремонтировано профессионалами или возвращено на завод.
- Если изделие перегревается или повреждается и попадает в жидкость, пожалуйста, прекратите его использование.
- Если покупатели хотят использовать адаптер питания для зарядки изделия, им следует приобрести адаптер питания для зарядки изделия. Если этот продукт перегревается или повреждается и попадает в жидкость, пожалуйста, прекратите его использование.
- Если покупатели хотят использовать адаптер питания для зарядки изделия, они должны приобрести адаптер питания, прошедший сертификацию ССС и соответствующий требованиям настоящего стандарта.
- Не выбрасывайте это изделие вместе с бытовыми отходами. Для сохранения окружающей среды утилизируйте батарею в соответствии с действующими правилами.
- Не подвергайте это изделие воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей, не разбирайте его и не бросайте в огонь. Не сжигайте его.
- Не используйте устройство вблизи магнитных полей и электрических разрядов.
- Не используйте устройство во время движения в автомобиле, на велосипеде или мотоцикле.
- Этот продукт не является игрушкой. Не подходит для детей младше 3 лет.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

- Перед использованием, пожалуйста, зарядите этот продукт, и он может быть использован, когда он полностью заряжен.
- Не заряжайте его слишком долго. Как правило, заряжайте его в течение 2-3 часов. Не заряжайте слишком сильно, это повлияет на продолжительность цикла работы аккумулятора.
- Если этот продукт не используется в течение длительного времени, мощность полного заряда может быть потеряна в целом.
- При зарядке используйте стандартный адаптер питания USB 5 В. Использование других типов адаптеров может привести к повреждению или выходу из строя данного изделия.
- Заряжайте и используйте устройство в соответствии с данной инструкцией.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous déclarons :

ECLECTIC DISTRIBUTION, 89 ROUTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit : KS-80 est conforme aux exigences des Directives et réglementations indiquées ci-dessous :

IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 62479:2010
EN 50663:2017
EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301489-17 V3.2.5 (2022-08)
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Directives européennes:

Directive RoHS 2011/65/EU
Directive RED 2014/53/EU

Titulaire de la Documentation Technique :
ECLECTIC DISTRIBUTION, Boulogne Billancourt, le 03/04/2024

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We declare:

ELECTRIC DISTRIBUTION, 89 ROUTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. We declare under our sole responsibility that the product: KS-80 complies with the requirements of the Directives and regulations indicated below:

IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 62479:2010
EN 50663:2017
EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301489-17 V3.2.5 (2022-08)
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

European directives:

Directive RoHS 2011/65/EU
Directive RED 2014/53/EU

Holder of the Technical Documentation:
ELECTRIC DISTRIBUTION, Boulogne Billancourt, 04/03/2024



Founded in 2014 by 2 designers, Mobility On Board designs high-tech consumer products for smartphones and tablets. MOB offers a wide range of speakers, backup batteries and cables. Its expertise in connectivity and new technologies around smartphones has positioned MOB as a new player in the mobility market.

Find all our products on www.mob-paris

Follow us on social networks  Mob  @mobilityonboard  Mobility On Board

MANUFACTURER AND IMPORTER

Mobility On Board All rights reserved

Designed in Paris & assembled in China, Made in P.R.C

Patented Products - Produit déposé

This product is not a toy, not suitable for children under 3 years old.

Ce produit n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

WEEE Compliance Producer Registration Number : DE71112948

Address: 89 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Email: contact@mob.paris

Phone: +33 1 79 41 59 56

Website: www.mob.paris

Mob confirms that all of its products comply with European and international standards. You can find all our certificates on our website www.mob.paris

Mob confirme que tous ses produits sont conformes aux normes européennes et internationales. Vous pouvez retrouver tous nos certificats sur notre site www.mob.paris

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois / 3 ans.

ATTENTION ! Danger, présence de petites parties, risque d'ingestion

ATTENTION ! Un mauvais usage du transformateur peut entraîner un choc électrique

WARNING ! Not suitable for children under 36 months / 3 years.

WARNING ! Presence of small parts, risk of ingestion

WARNING ! Improper use of the transformer may result in electric shock.

